Beach Cruiser

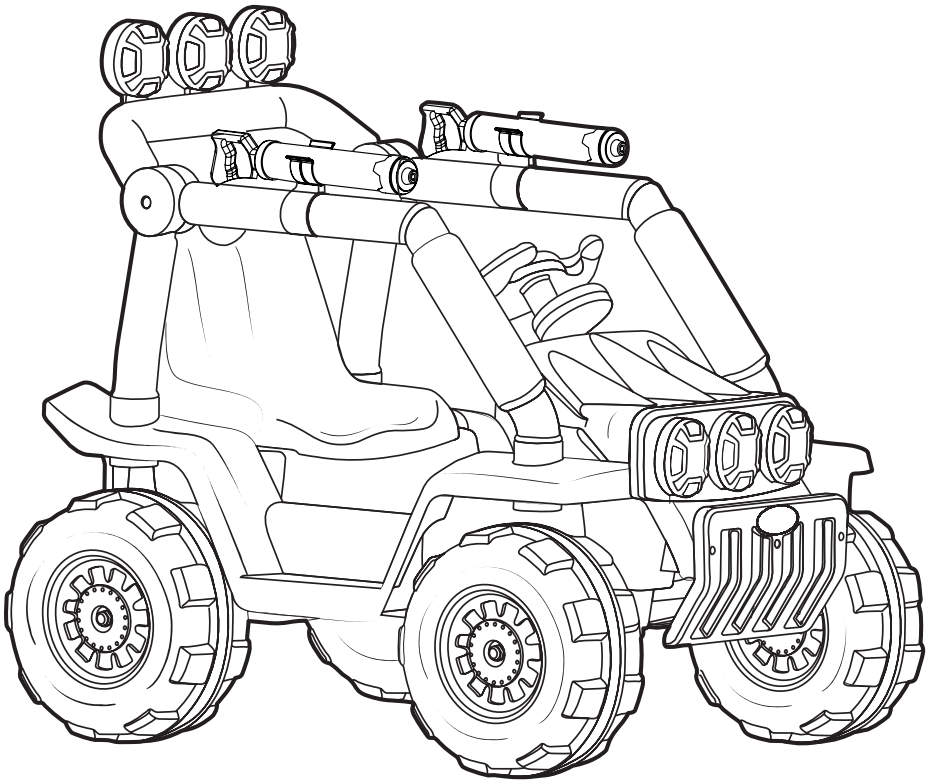

Owner’s Manual and Assembly Instructions

Model #: LW839AC-F

Read and understand the entire manual before assembly and operation. The vehicle must be assembled by an adult who has read and understands the instructions.

Made in China.
Styles and colors may vary. Do not return to store. Call 1-888-982-9309 for assistance and replacement parts.

IMPORTANT:
Save this manual with your sales receipt.

Introduction

Thank you for purchasing this vehicle from Aria Child. We hope the rider enjoys it for miles to come. Please read this instruction guide carefully before assembling and operating the vehicle. Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your product at www.ariachild.com.

Please contact Aria Child Customer Service with any questions.

Hours: 9 AM - 5 PM (CST), Monday - Friday
Phone: 1-888-982-9309
Email: customerservice@ariachild.com
Web: www.ariachild.com

Specifications:

BATTERY	6V 7AH
MOTOR	6V 15W
AGE	37 month - 96 month
MAX WEIGHT	77 lbs (35 kg)
PRODUCT SIZE	36.61” x 31.10” x 19.68” (93 x 79 x 50 cm)
SPEED	1.25 MPH - 2.5 MPH
RECHARGE TIME	8 - 12 Hours
TYPICAL RUN TIME	1 - 2 Hours
CHARGER OUTPUT	DC 7.0V 0.7A

IMPORTANT!

YOU MUST CHARGE THE BATTERY FOR 24 HOURS BEFORE FIRST USE!

Charge the battery after each use.

Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not in use.

DO NOT RETURN THIS ITEM TO THE STORE!

Contact Customer Service if you need assistance or replacement parts. Please have your model number and serial number ready before calling. Please have proof of purchase. Keep your sales receipt or register your product at www.ariachild.com as we may require proof of purchase.

customerservice@araichild.com
1-888-982-9309

Read this entire manual to ensure proper assembly and safe operation of the vehicle.

Table of Contents

Safety.....5

Parts 7

Charging Instructions 8

Assemble the Front Wheels.....9

Assemble the Steering Wheel 10

Attach the Front Grill.....11

Install the Battery 12

Install the Engine.....13

Attach the Seat 14

Assemble the Vehicle Frame..... 15-16

Operating Instructions.....17

Maintenance 18

General Care.....19

Troubleshooting Guide.....20

Service and Repairs 22

Warranty.....23

Product Registration.....25

⚠ WARNING: SAFETY RIDING RULES

PREVENT INJURIES AND DEATHS:

NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. ALWAYS keep child in view when child is in vehicle. Direct adult supervision is **REQUIRED.**

NEVER use on roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.

ALWAYS wear shoes.

ALWAYS sit on the seat.

NEVER allow more than (1) rider on the vehicle.

The user must follow all safety rules and guidelines, or serious injury or death may occur to the user.

- Always use common sense and safe practices when using the vehicle.
- This product contains small parts that are for adult assembly only. Keep small children away when assembling. Remove and dispose of all protective material and plastic bags before assembly.
- Riders must always wear a fitted helmet that complies with U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) Standard CFR 1203.
- Do not overload the vehicle. Do not remove the weight restriction decals.
- Do not pull the vehicle with another vehicle or similar device.
- Keep body parts such as hands, legs, hair and clothing away from moving parts. Moving parts can cause serious injury.
- Always wear shoes in the vehicle.
- Do not operate near streets or motor vehicles.
- Do not operate near drop-offs such as steps, steep inclines or hills. Operate on relatively level ground.
- Do not operate near water, swimming pools or other fluids.
- Do not operate in dangerous weather conditions such as rain or snow.
- Do not operate near loose dirt, mud, sand or fine gravel.
- Do not operate near flammable vapors (gasoline, paint thinner, acetone, etc.).
- Always use the vehicle in a safe, secure environment with adult supervision.

⚠ WARNING: BATTERY SAFETY

- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compound (asic) chemicals known to the state of California to cause cancer, reproductive harm, and are toxic and corrosive. DO NOT open the battery.

- Contact exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. Immediately contact your doctor if exposure occurs. If the chemical is on the skin, flush immediately with cool water for 15 minutes. If the chemical is swallowed, immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the person is vomiting or has decreased alertness. Do not induce vomiting.

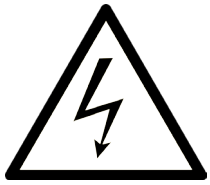

- Tampering with or modifying the electric circuit system may cause shock, fire or explosion. It could permanently damage the system. Keep the charger housing closed to prevent exposed wiring, which may cause electric shock.

IMPORTANT: Before using the vehicle for the first time, the battery must be charged for a full 24 hours (no more than 30 hours).

⚠ WARNING: ADULT SUPERVISION REQUIRED

- Before using the vehicle, the rider must understand the vehicle controls and safety issues.
- It is the responsibility of the adult to educate the child and to determine if the child is capable of understanding the vehicle controls.
- An adult must ALWAYS directly supervise the use of this vehicle.
- NEVER leave a child unsupervised in the vehicle.

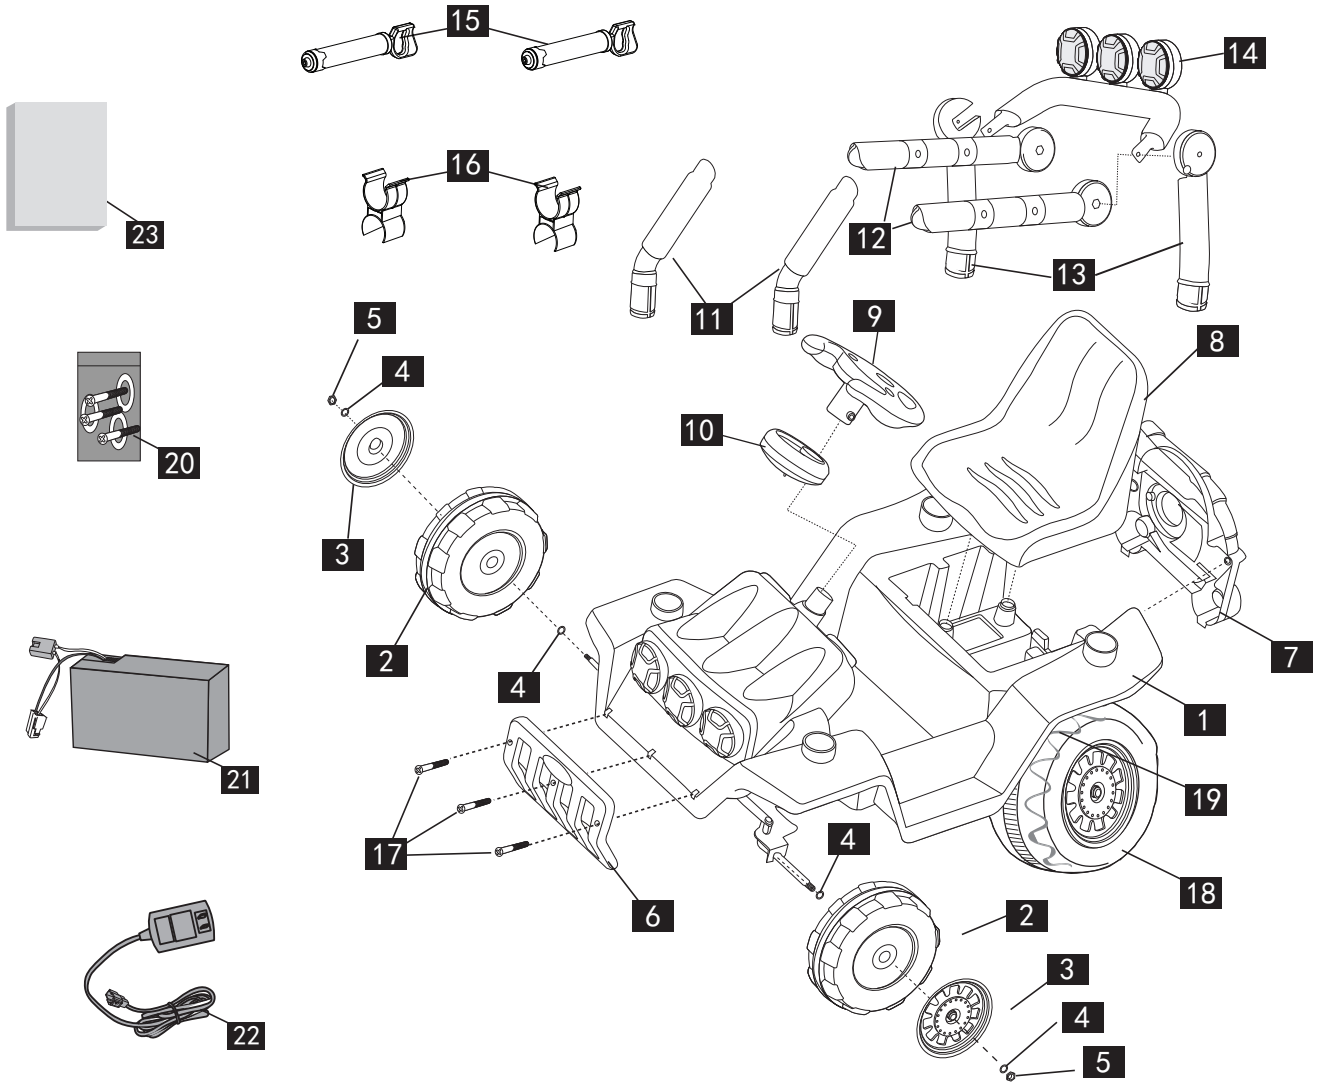

1. Vehicle Body
2. Front Wheels (2)
3. Wheel Caps (2)
4. Washers (4)
5. Nuts (2)
6. Front Grill
7. Engine
8. Seat
9. Steering Wheel Assembly
10. Dashboard
11. Front Frame Supports (2)
12. Top Frame Supports (2)
13. Rear Frame Supports (2)
14. Light Supports
15. Water Cannons (2)
16. Cannon Brackets (2)
17. Screws (3)
18. Rear Wheels (Pre-Assembled)
19. Gearbox (Pre-Assembled)
20. Hardware Bag
21. 6V Battery
22. Charger
23. Manual

Not Included:



Phillips Screwdriver,
2 AA Batteries

Charging Instructions

YOU MUST CHARGE THE BATTERY FOR 24 HOURS BEFORE THE FIRST USE!

ONLY AN ADULT SHOULD HANDLE THE BATTERY AND CHARGER.

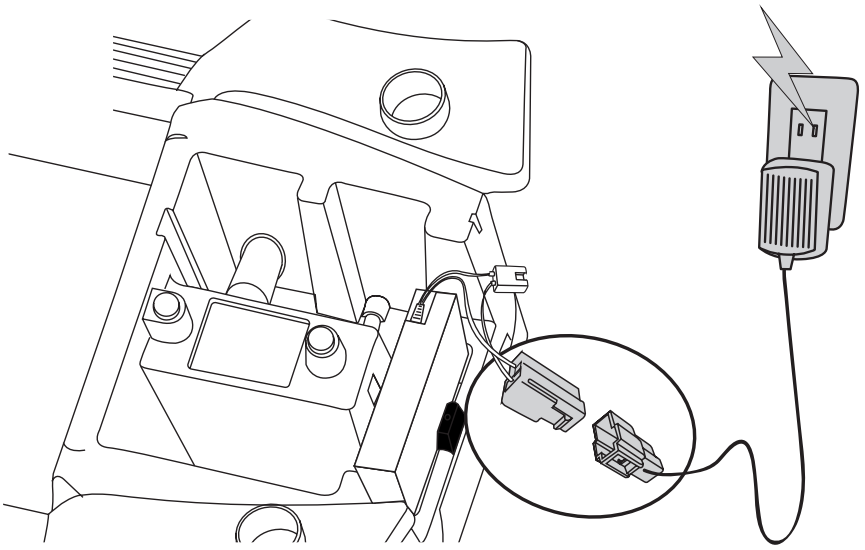

Charge the Battery:

1. Ensure the vehicle is stopped and turned off.
2. Unlock and remove the seat.
3. Unplug the red battery connector from the red engine connector.
4. Connect the red battery connector to the red battery charger connector.
5. Plug the charger into a 120 V outlet.

Unplug the Battery:

1. Unplug the battery charger from the outlet.
2. Unplug the red battery connector.
3. Reconnect the red battery connector to the red engine connector.
4. Replace the seat and tighten lock.

Note: It is not necessary to remove the battery for charging. However, if the battery does not reach the outlet, it can be removed for charging. See Page 16 for Battery Removal instructions.

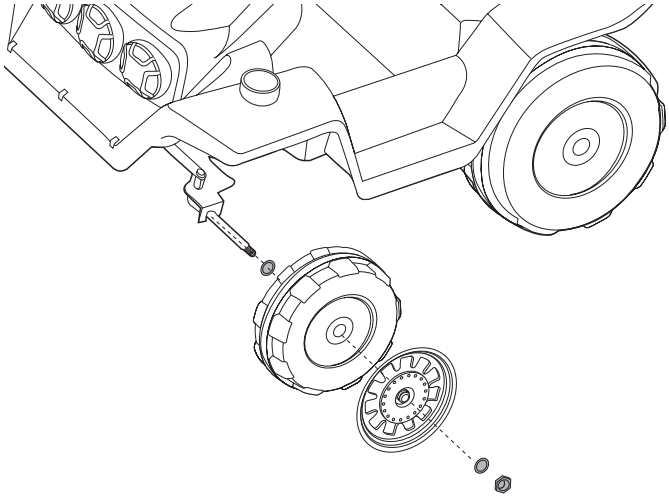

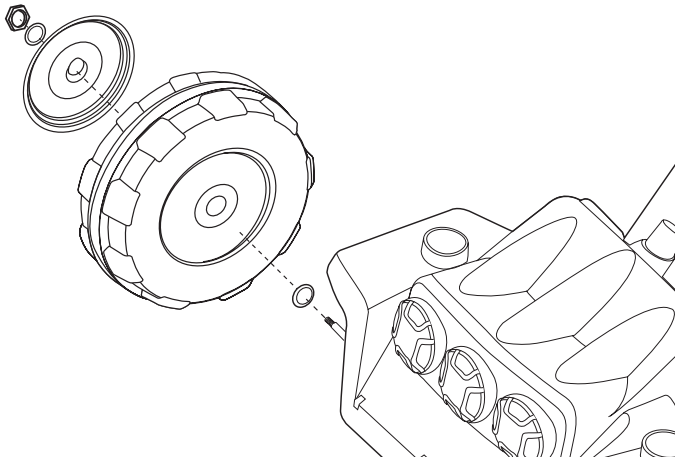

1. Slide the thick washer onto the front axle.
2. Slide the wheel on the front axle.
3. Snap the wheel cap onto the wheel.
4. Slide the thin washer on the axle and tighten with the nut.
5. Repeat steps 1 - 3 for the second front wheel.

10 Assemble the Steering Wheel

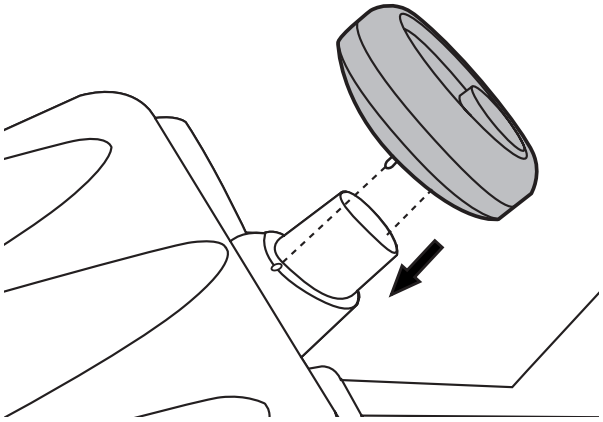

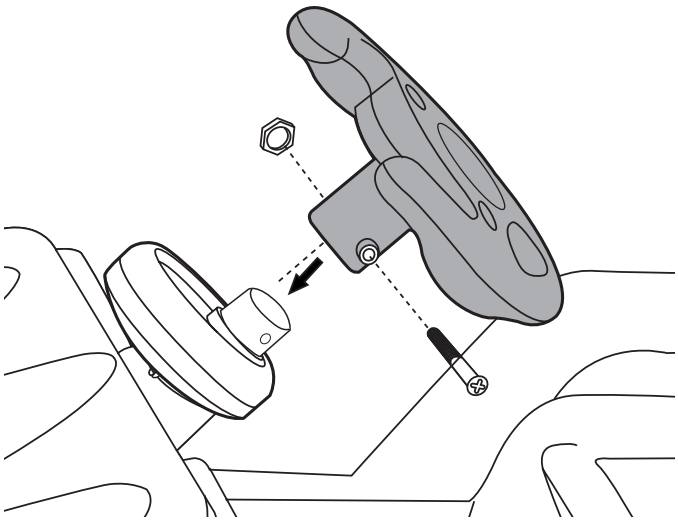

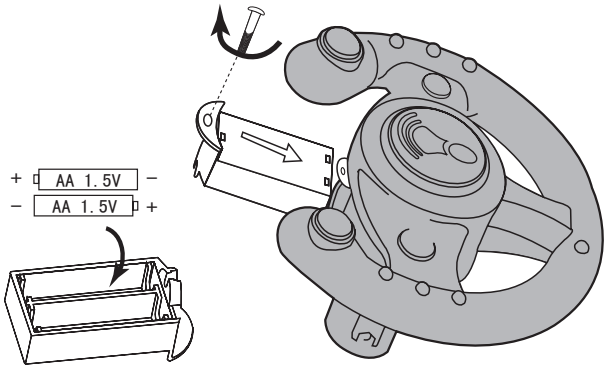

⚠ WARNING!

DO NOT mix old and new batteries.

DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickle-cadmium) batteries.

1. Place the dashboard cover onto the steering wheel rod. Ensure the pegs on the dashboard cover are lined up with the holes on the steering wheel rod and attach securely.
2. Remove the screw and bolt from the steering wheel assembly before attaching.
3. Place the steering wheel onto the steering wheel rod and line up the hole on the steering wheel to the hole on the post.
4. Insert the screw into the hole and fasten the nut to secure.
5. Insert 2 AA batteries into the battery compartment of the steering wheel.
6. Attach the battery compartment to the steering wheel with the screw.

Attach the Front Grill 11

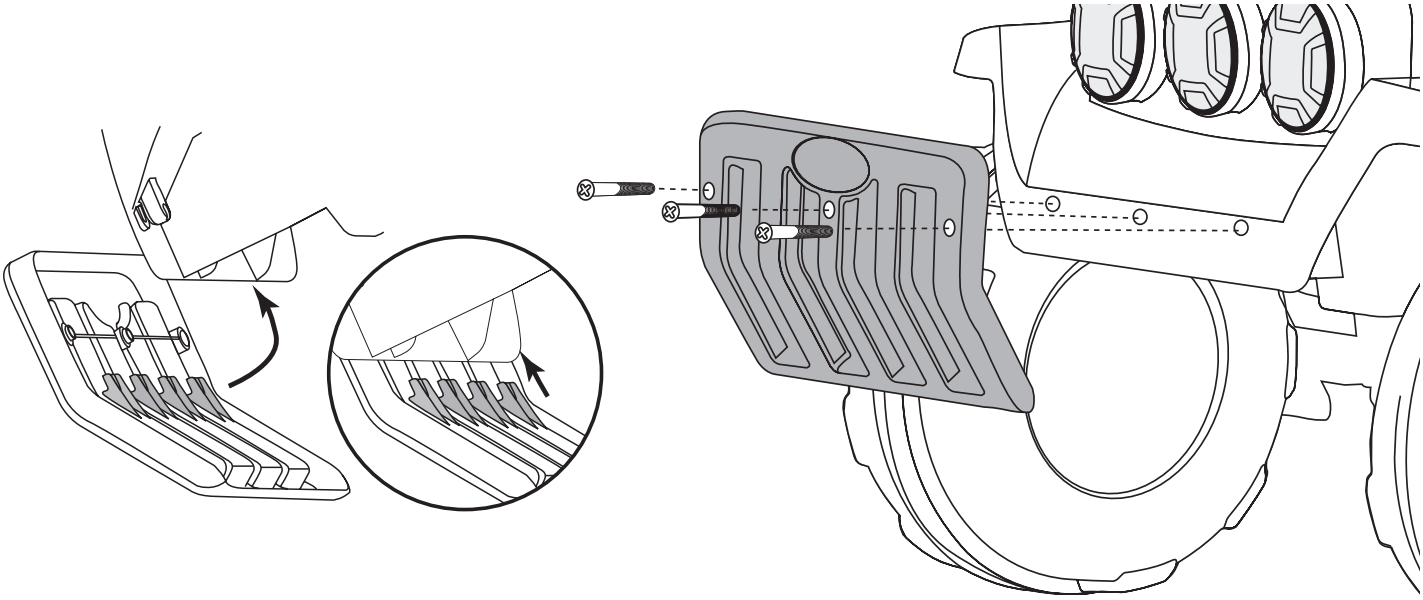

1. Slide the grill onto the front of the vehicle body, as shown above.
2. Line up the holes on the grill with the holes on the vehicle body.
3. Secure the grill to the vehicle with 3 screws. Tighten with a screwdriver.

12 Attach the Engine

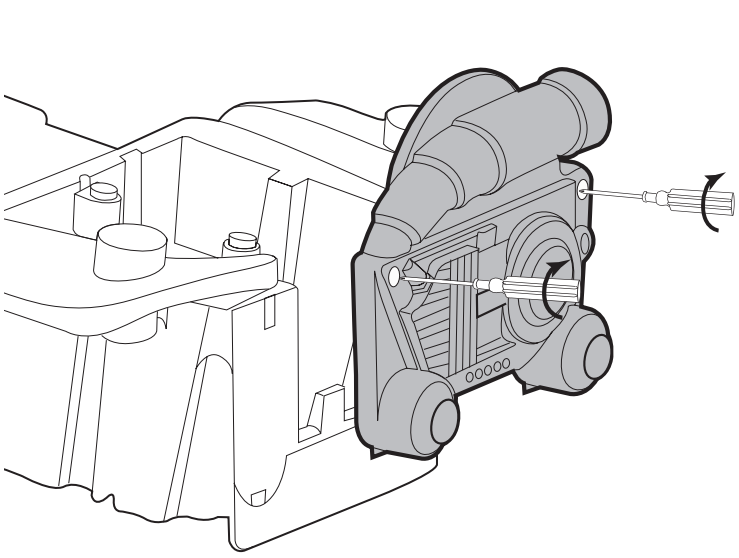

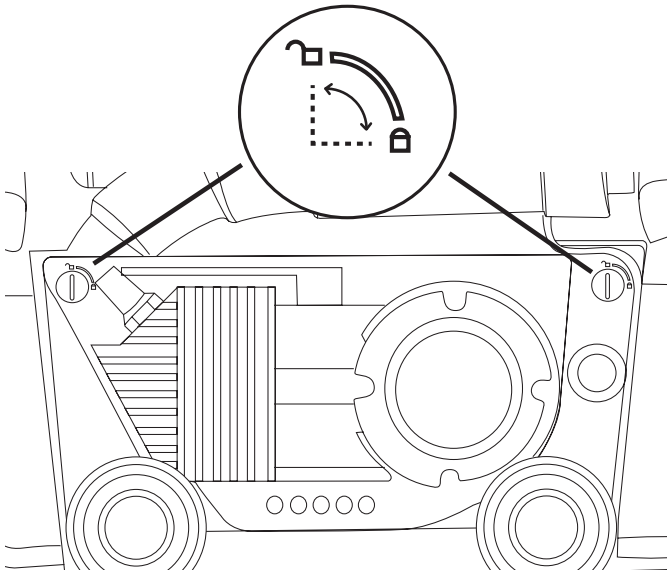

1. Place the engine on the back of the car body, lining up the holes on the engine with the holes on the body.
2. Insert the lock knobs into the holes.
3. Using a screwdriver, turn the lock knobs into the locked position.

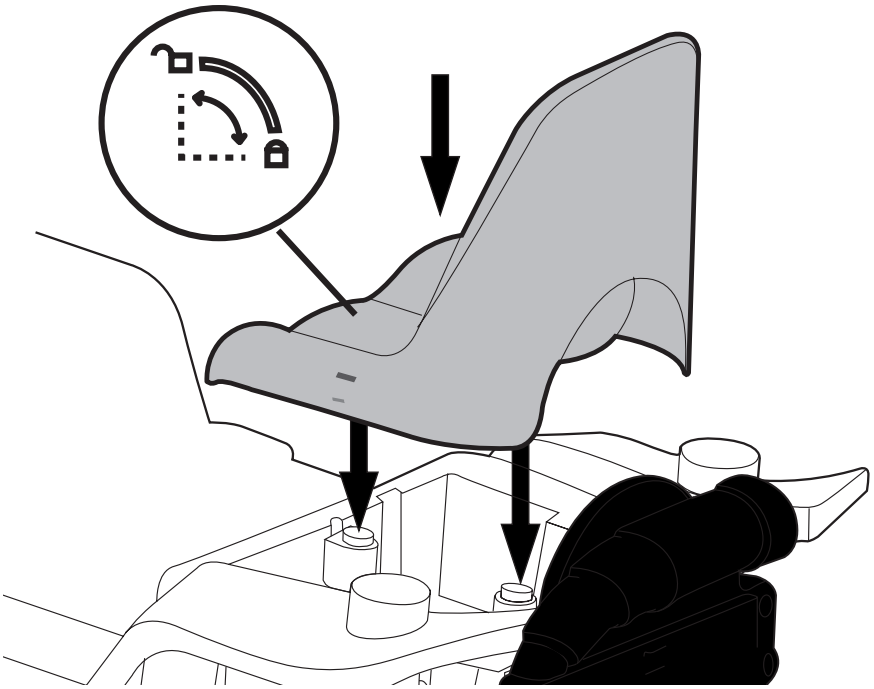

1. Align the seat posts with the holes on the seat, then press down to lock.
2. Turn the thumb screw clockwise on the seat to lock it properly in position.

14 Assemble the Vehicle Frame

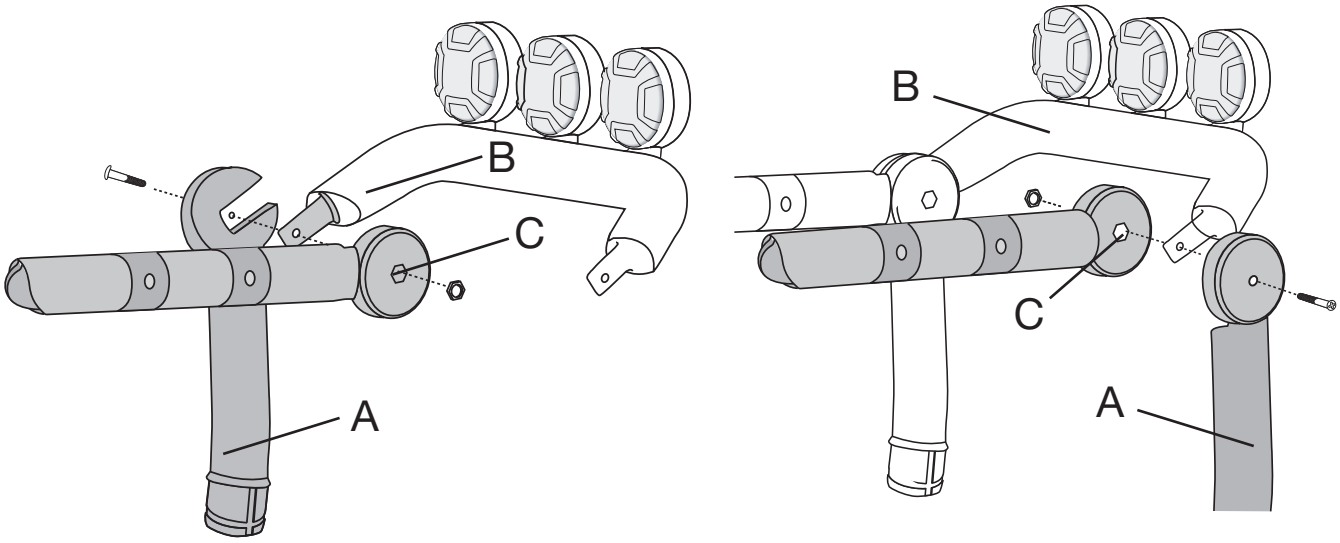

1. To attach the left side of the vehicle frame, insert the screw through the left rear frame support (A), the light support (B), and the top frame support (C).
2. Fasten the screw with the nut.
3. Repeat steps 1 - 2 for the right side of the vehicle frame.

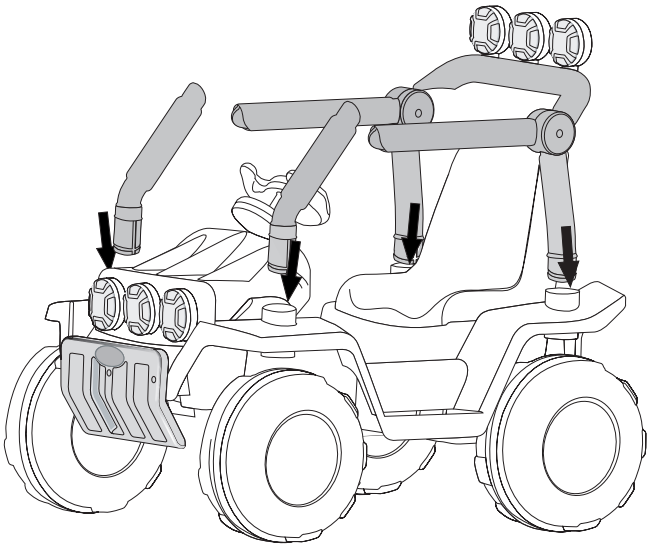

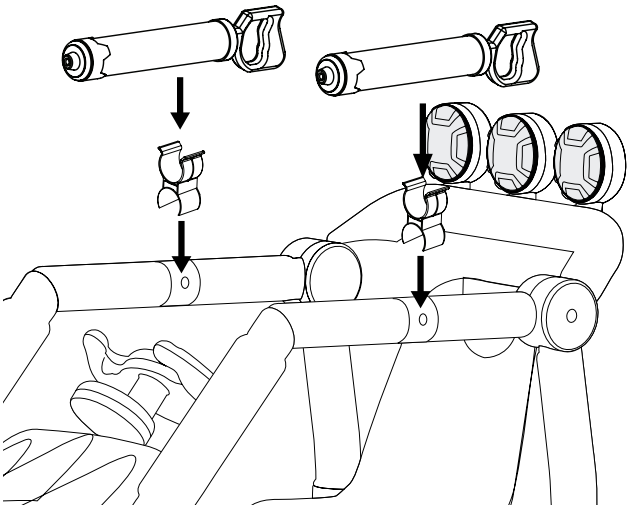

1. Line up the front frame supports with the post holes on the vehicle body. Press down to securely attach.
2. Line up the rear frame supports with the post holes on the vehicle body. Press down to securely attach.
3. Attach the water cannons to the brackets, and connect the brackets to the top frame supports.
4. Connect the top frame to the front frame. Lift the top frame when the rider enters and exits the vehicle.

Battery Removal

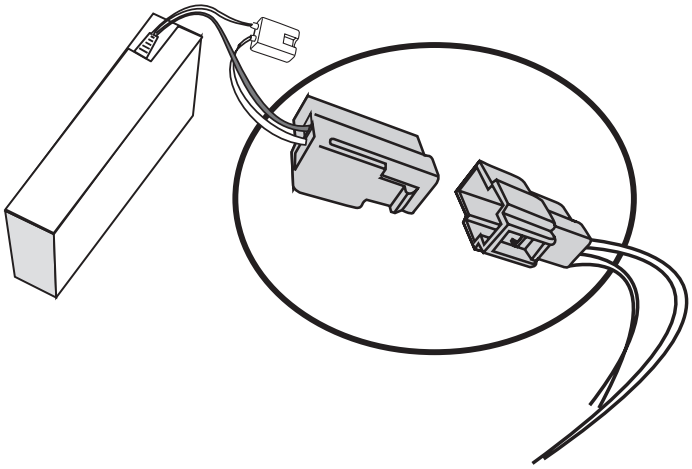

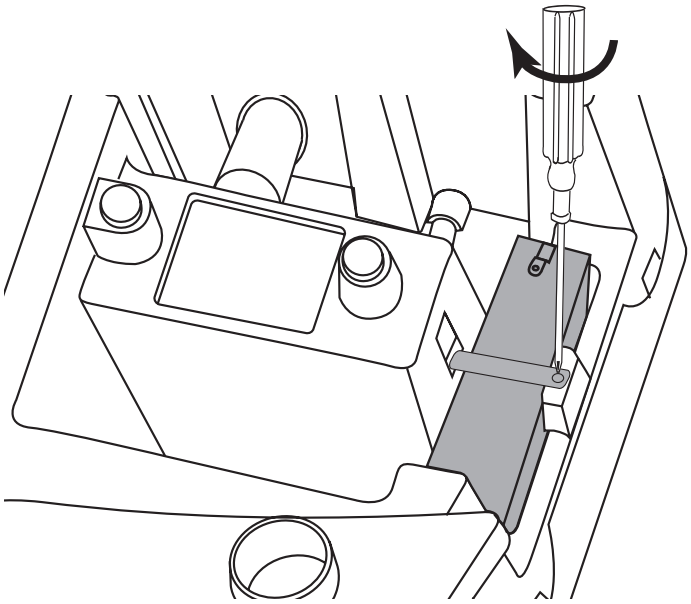

1. Disconnect the red battery connector from the red engine connector.
2. Loosen and remove the screw.
3. Unfasten the battery from the clamp.
4. Remove the battery.

Note: It is not necessary to remove the battery for charging. However, if the battery does not reach the outlet, it can be removed for charging.

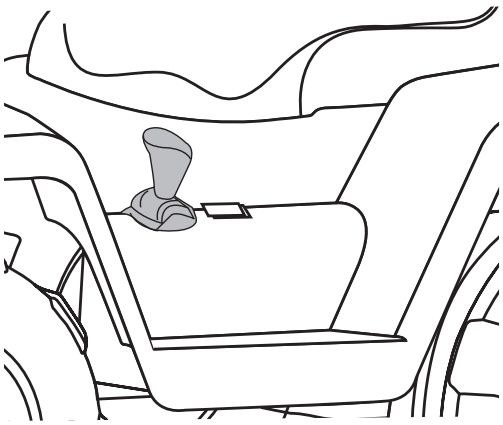

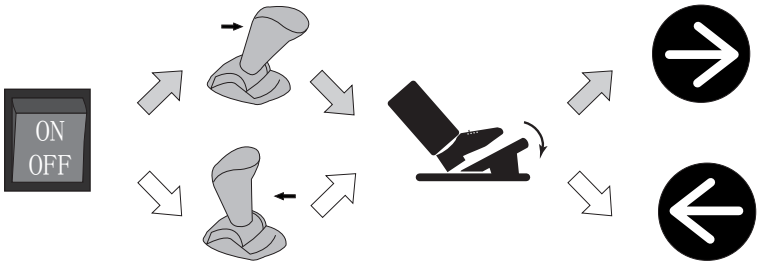

- To turn on the vehicle, turn the power switch from “OFF” to “ON”.
- Push the shifter forward to move forward. Pull the shifter back to go in reverse.
- Press the foot pedal down to go. Release the foot pedal to stop.

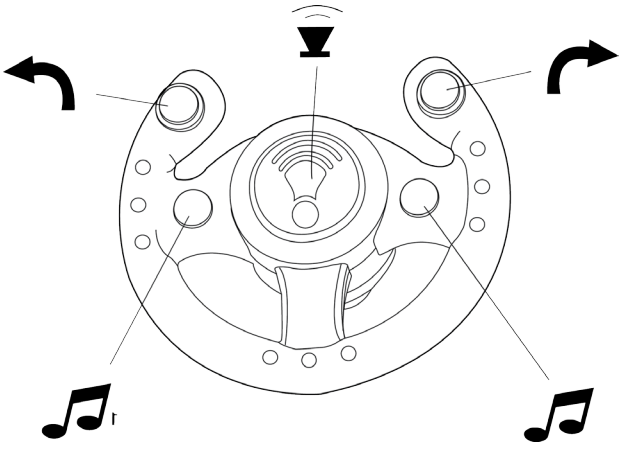

- Press the top left and right buttons to use the turn signals
- Press the center left and right buttons to play sounds.
- Press the center button to play horn sound.

Important Battery and Charger Information

- Only an adult who has read and understands the safety warnings may handle and operate the battery and battery charger. Keep away from children.
- Charge the battery for 24 hours before using the vehicle for the first time.
- Recharge the battery immediately after each use. Charge for at least 8-12 hours, but no more than 20 hours.
- Charge the battery at least once a month, even if the vehicle is not used or stored.
- Never leave the battery in a discharged condition.
- Connect the terminal of the battery and charger, then plug the charger into a 120V AC outlet.
- It is normal for the charger to heat slightly. If the charger rises above 71°C / 160°F, disconnect the charger and call Customer Service for assistance.
- Keep the charger away from water or excessive moisture to prevent short-circuiting.
- Only use the charger specified with the original item. **Do not charge the battery with any other charger.**
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries with the original charger.
- **Do not replace the battery with any other battery, or the warranty will be voided.** If you need a replacement battery, see Page 19 for replacement information.
- Remove damaged batteries from the vehicle immediately. Recycle or dispose of the used batteries responsibly.
- Do not short circuit the supply terminals.
- Do not leave the battery connected in the vehicle for extended periods of time when the vehicle is not being used. Disconnect the battery connector from the engine connector before storing.
- The vehicle is equipped with a thermal fuse to protect the electric circuit. If the vehicle cuts out, turn the vehicle off and on to reset.

- Regularly inspect all vehicle parts to ensure they are in good working condition.
- Regularly inspect the charger, cord, plug, and other related parts for damage.
- Remove any damaged parts and immediately contact Customer Service for replacement parts. See Service and Repairs on Page 19 for more information.
- DO NOT operate the vehicle if there are any damaged parts.
- Carefully clean the vehicle with a damp cloth and mild soap. Do not get water in or near any electrical parts. Do not wash the vehicle with a hose.
- Store the vehicle indoors or use a tarp to cover it. Keep away from stoves, heaters, or other sources of heat.

Troubleshooting Guide

Completely read through the manual and troubleshooting guide before contacting Customer Service.

Problem	Potential Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery is low	Recharge the battery
	Thermal fuse tripped	This product uses a recoverable fuse which will automatically cut power to the vehicle if the current is overflowed. The vehicle will recover and properly function again in 5 to 10 seconds
	Wheel snap pins are loose	Tighten snap pins
	Loose wires or loose connectors	Ensure the battery connectors are securely attached. If wires are loose, contact Customer Service for repairs
	Battery is dead	Call Customer Service for replacement battery
	Electrical system is damaged	Call Customer Service for repairs
	Motor is damaged	Call Customer Service for repairs
Vehicle only runs for a short time	Undercharged battery	Ensure a secure connection when the battery is recharging. Recharge for at least 8-12 hours
	Overcharged battery	Never charge the battery for more than 30 hours
	Battery is old	Replace battery
Vehicle runs slowly	Battery is not fully charged	Ensure a secure connection when the battery is recharging
	Battery is old	Call Customer Service to order replacement battery
	Too much weight on vehicle	Reduce weight on vehicle 35 kg (77 lb)
	Harsh conditions	Operate the vehicle on level ground and safe surfaces

Problem	Potential Cause	Solution
Vehicle needs a push to start	Loose wires or loose connectors	Ensure the battery connectors are securely attached. If wires are loose, contact Consumer Service for repairs
	“Dead spot” on motor	A “dead spot” means electricity is not being delivered to the terminal. Contact Consumer Service for repairs
Difficulty shifting	Attempting to shift while vehicle is moving	Stop the vehicle before shifting
Motor or gear box making grinding noises	Motor or gear damage	Contact Consumer Service for repairs
Battery will not recharge	Charger is not plugged in	Plug in the charger to a functional wall outlet
	Charger is not working	Call Consumer Service for a replacement
	Loose connector or loose adapter	Check that the connectors are securely plugged in to each other
Battery makes bubbling noise while recharging	This is normal	No action required
Charger is warm	This is normal	No action required

Do not return this vehicle to the store.

If your product requires service, repairs or replacement parts, please contact Aria Child Customer Service.

Hours: 9 AM - 5 PM (CST), Monday - Friday
Phone: 1-888-982-9309
Email: customerservice@ariachild.com
Web: www.ariachild.com

For a list of available replacement parts, please visit www.ariachild.com.

WE WILL REQUIRE PROOF OF PURCHASE. Please save your sales receipt or register your product at www.ariachild.com.

Aria Child 6-Volt Limited Warranty

- One-year limited warranty from the date of purchase with proof of purchase from an Aria Child certified retailer.

- Six month limited warranty on the 6-Volt battery with proof of purchase from an Aria Child certified retailer.

- This one-year limited warranty covers the ride-on vehicle against defects in materials and workmanship to the original purchaser. **Proof of purchase receipt from an Aria Child certified reseller is required.**

- Aria Child ensures the original 6-Volt battery is warranted for 6 months from initial purchase of the vehicle from a certified retailer. Proof of purchase receipt required.

- This warranty covers normal use and does not cover the Aria Child vehicle or battery if deemed damaged by unreasonable use, modification, neglect, accident, abuse, misuse, improper service or other causes not arising out of defects in materials or workmanship. Evidence of any attempt at consumer repair will void this warranty.

- This warranty does not cover, and is not intended to exclude any liability on the part of Aria Child, whether under this warranty or implied by law for any indirect or consequential damages for breach of warranty. Some states may not allow the exclusion or limitation so this limitation may not apply to you.

Should you need service or assistance with your vehicle during the warranty period:
- Please do not return vehicle to the store.
- Consult the troubleshooting guide in this manual and online at www.ariachild.com

or
- Call Aria Child Customer Service at 1-888-982-9309
- Note: For any necessary repairs, the consumer will be responsible for freight charges to Aria Customer Service.

Note: This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

Please save your original sales receipt.

Fill out the form below and mail it to:

Aria Child
1131 W. Blackhawk St.
Second Floor
Chicago, IL 60642

OR fill out the form online at **www.ariachild.com**

We will use the information provided only for your warranty. We will not sell, rent or share your personal information.

Aria Child INC Product Registration

First Name: _____ Last Name: _____ Title: _____

Address: _____

City: _____ State: _____ Zip Code: _____

Email: _____ Phone: _____

Date of Purchase: _____

The following product information is on the cover of the owner's manual.

Product Name: _____ Model Number: _____

Serial Number: _____ Retailer Place of Purchase: _____

Questions or comments? Contact us at **www.ariachild.com** or **1-888-982-9309**

Véhicule de plage

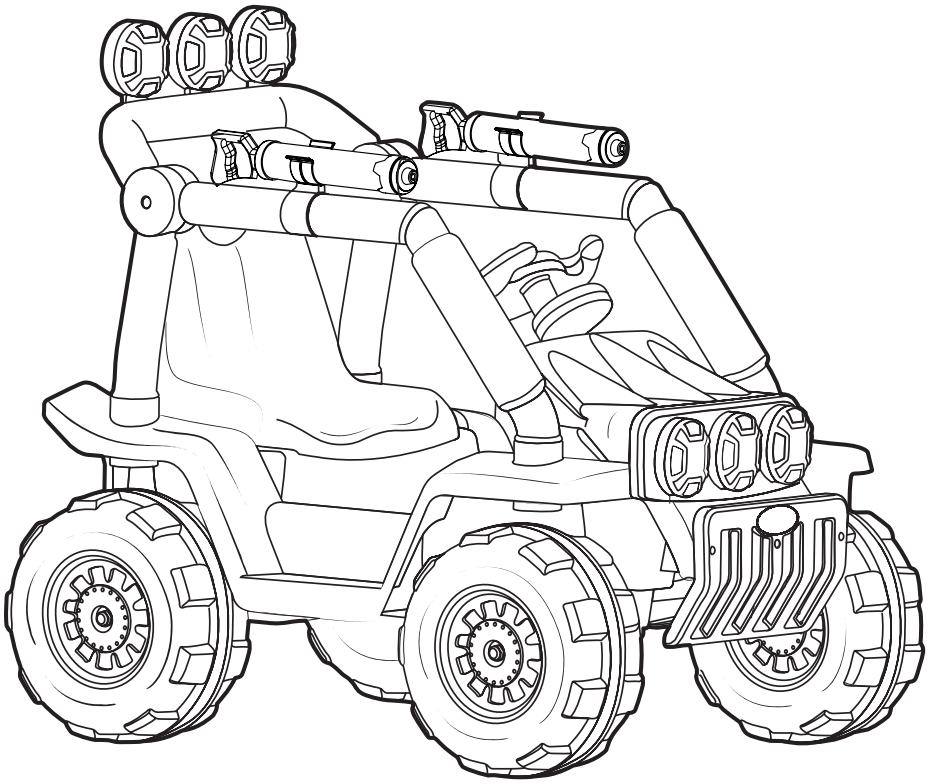

Guide d’utilisation et instructions d’assemblage

Modèle: no LW839AC-F

Avant de tenter d’assembler et d’utiliser le véhicule, assurez-vous de lire et de bien comprendre le guide au complet. L’assemblage du véhicule batterie doit être confié à un adulte qui a lu et bien compris les instructions.
Fabriqué en Chine
Le style et la couleur de l’article peuvent être différents de ce qui est illustré. Si vous avez besoin d’aide ou de pièces de rechange, ne
retournez pas au magasin. Composez le
1-888-982-9309.

IMPORTANT : conservez le présent guide et votre preuve d’achat.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté ce véhicule pour enfant Aria Child. Nous espérons qu'il apportera des années de plaisir à votre enfant. Veuillez prendre le temps de bien lire le présent guide avant d'assembler et d'utiliser le véhicule. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle, le numéro de série et votre preuve d'achat avant de nous appeler. Conservez votre reçu de caisse ou enregistrez votre produit à www.ariachild.com.

N'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle d'Aria Child si vous avez des questions.
Heures d'ouverture : 9 h à 17 h (HC), du lundi au vendredi
Téléphone : 1-888-982-9309.
Courriel : customerservice@ariachild.com
Site Web : www.ariachild.com

Fiche technique :

BATTERIE	6 V, 7 Ah
MOTEUR	6 V, 15 W
ÂGE MINIMUM	3 à 8 ans
POIDS MAXIMUM	35 kg (77 lb)
DIMENSIONS	93 x 79 x 50 cm (36,61 x 31,10 x 19,68 po)
VITESSE	1,25-2,5 mi/h
TEMPS DE RECHARGE	8 à 12 heures
AUTONOMIE TYPIQUE	1 à 2 heures
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR	CC 7 V, 0,7 A

IMPORTANT !

VOUS DEVEZ CHARGER LA BATTERIE PENDANT 24 HEURES AVANT D'UTILISER LE VÉHICULE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

La batterie doit être rechargée après chaque utilisation, et au moins une fois par mois, même si le véhicule n'a pas été utilisé.

NE RETOURNEZ PAS L'ARTICLE AU MAGASIN !

Si vous avez besoin d'aide ou de pièces de rechange, communiquez avec le service à la clientèle. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle, le numéro de série et votre preuve d'achat avant de nous appeler. Conservez votre reçu de caisse ou enregistrez votre produit à www.ariachild.com.

customerservice@araichild.com
1-888-982-9309

Pour assurer un bon assemblage et un fonctionnement sécuritaires, assurez-vous de lire le présent guide au complet.

Table des matières

Consignes de sécurité 5

Consignes de sécurité *(suite)* 6

Éclaté des pièces 7

Instructions de recharge 8

Installation des roues avant 9

Installation du volant 10

Installation de la calandre 11

Installation du moteur 12

Installation du siège 13

Assemblage de la cage de sécurité.....14

Assemblage de la cage de sécurité.....15

Enlèvement de la batterie.....16

Utilisation 17

Entretien 18

Entretien général 19

Guide de dépannage 20

Service de réparation 22

Garantie 23

Enregistrement du produit 25

MISES EN GARDE :

POUR PRÉVENIR LES BLESSURES SÉRIEUSES OU MORTELLES :
NE JAMAIS LAISSER D'ENFANTS UTILISER LE JOUET SANS SURVEILLANCE.
Toujours s'assurer de garder l'enfant à vue lorsqu'il utilise le véhicule. La supervision directe d'un adulte est **OBLIGATOIRE.**
NE JAMAIS utiliser le jouet sur la voie publique, ni à proximité de véhicules, d'un escalier, d'une pente abrupte, d'une piscine ou de toute autre masse d'eau.
L'ENFANT DOIT TOUJOURS porter des chaussures.
L'ENFANT DOIT demeurer assis sur le siège lorsqu'il utilise le véhicule.
Le véhicule est conçu pour être utilisé par un seul enfant à la fois.
L'enfant doit obéir aux consignes de sécurité, sans quoi il pourrait se blesser grièvement ou mortellement.

- Faites toujours preuve de bon sens et soyez prudent lorsqu'un enfant utilise le véhicule. Ce dernier doit être âgé d'au moins 18 mois ans et ne doit pas peser plus de 20,5 kg (45 lb).
- Cet article comporte de petites pièces et son assemblage doit être confié à des adultes. Tenez les jeunes enfants à l'écart durant l'assemblage. Éliminez les matériaux d'emballage et les sacs en plastique avant de procéder à l'assemblage.
- L'enfant qui utilise le véhicule doit toujours porter un casque protecteur bien ajusté qui répond à la norme CFR 1203 de la CPSC.
- Ne surchargez pas le véhicule et n'enlevez pas les autocollants portant sur les limites de poids.
- Ne tentez jamais de tirer le véhicule avec un autre véhicule ni aucun autre dispositif.
- Tenez les mains, les pieds, les cheveux et les vêtements éloignés des pièces mobiles du véhicule, car ces dernières peuvent causer de sérieuses blessures.
- Le véhicule ne doit pas être utilisé dans la terre, la boue, le sable ou le gravier fin.
- Le véhicule ne doit jamais être utilisé en présence de vapeurs inflammables (essence, diluant à peinture, acétone, etc.).
- Assurez-vous que le véhicule est toujours utilisé dans un endroit sûr, sous la supervision d'un adulte.

MISES EN GARDE CONCERNANT LA BATTERIE

- Les bornes, les cosses et autres composants de la batterie contiennent du plomb, des composés de plomb ou des substances chimiques toxiques et corrosives qui peuvent causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres problèmes du système reproducteur. N'OUVREZ JAMAIS LA BATTERIE.

- Appelez immédiatement un médecin en cas de contact avec l'électrolyte de la batterie, car ce liquide peut causer de sérieuses blessures. En cas de contact avec la peau, rincez la zone touchée à l'eau froide pendant 15 minutes. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir la personne incommodée. Donnez-lui du lait ou de l'eau, sauf si elle vomit ou qu'elle ne semble pas pleinement consciente.

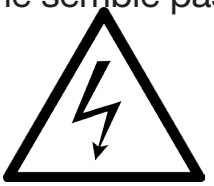

- Toute modification du système électrique peut causer une électrocution, un incendie ou une explosion, et pourrait endommager le système de façon permanente. Tenez le couvercle du chargeur bien fermé pour ne pas exposer de connecteurs électriques.

IMPORTANT : la batterie doit être chargée pendant au moins 24 heures (mais pas plus de 30 heures) avant que le véhicule soit utilisé pour la première fois.

ATTENTION: LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST REQUISE.

- L'enfant doit bien comprendre les consignes de sécurité et connaître les commandes du véhicule avant de l'utiliser.
- L'explication de ces concepts doit être confiée à un adulte, et ce dernier doit aussi s'assurer que l'enfant est en mesure de comprendre le fonctionnement du véhicule.
- L'utilisation de ce véhicule doit TOUJOURS être directement supervisée par un adulte.
- NE LAISSEZ JAMAIS d'enfants utiliser le véhicule sans surveillance.

Éclaté des pièces

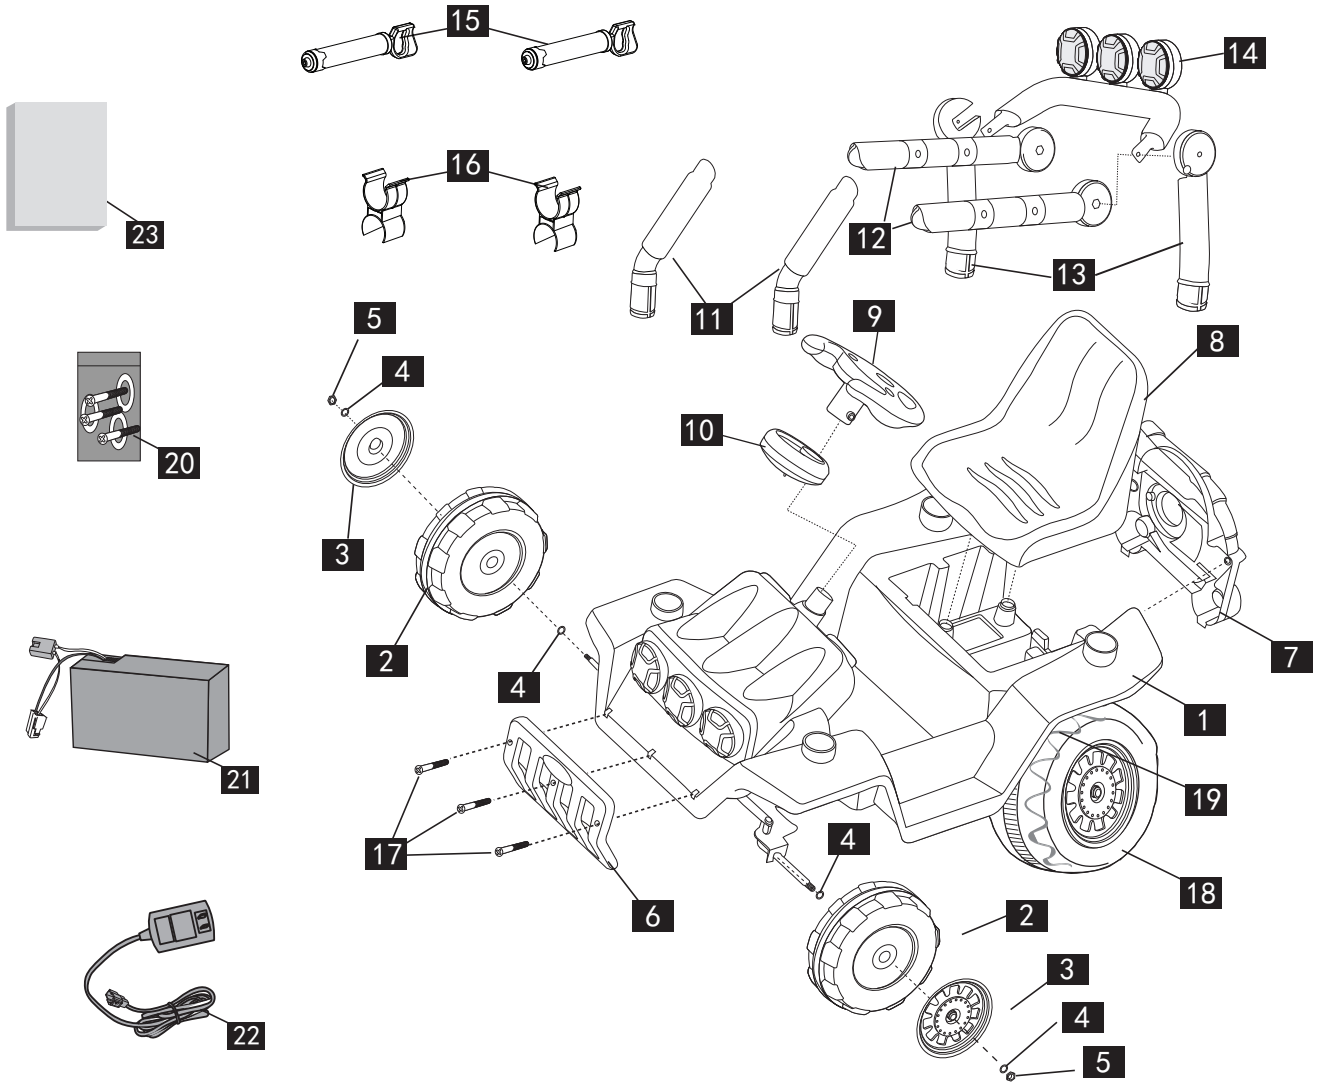

1. Véhicule
2. Roues avant (2)
3. Enjoliveurs (2)
4. Rondelles (4)
5. Écrous (2)
6. Calandre
7. Moteur
8. Siège
9. Volant
10. Tableau de bord
11. Tubes de cage avant (2)
12. Tubes de cage supérieurs (2)
13. Tubes de cage arrière (2)
14. Porte-phares
15. Canons à eau (2)
16. Porte-canon (2)
17. Vis (3)
18. Roues arrière (préassemblées)
19. Boîtier d'engrenages (préassemblé)
20. Sac de fixations
21. Batterie de 6 V
22. Chargeur
23. Guide d'utilisation

Non compris :



Tournevis étoilé
2 piles AA

8 Instructions de recharge

LA BATTERIE DOIT ÊTRE CHARGÉE PENDANT 24 HEURES AVANT D'ÊTRE UTILISÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

L'UTILISATION ET LA MANIPULATION DU CHARGEUR ET DE LA BATTERIE DOIVENT ÊTRE CONFIÉES À UN ADULTE.

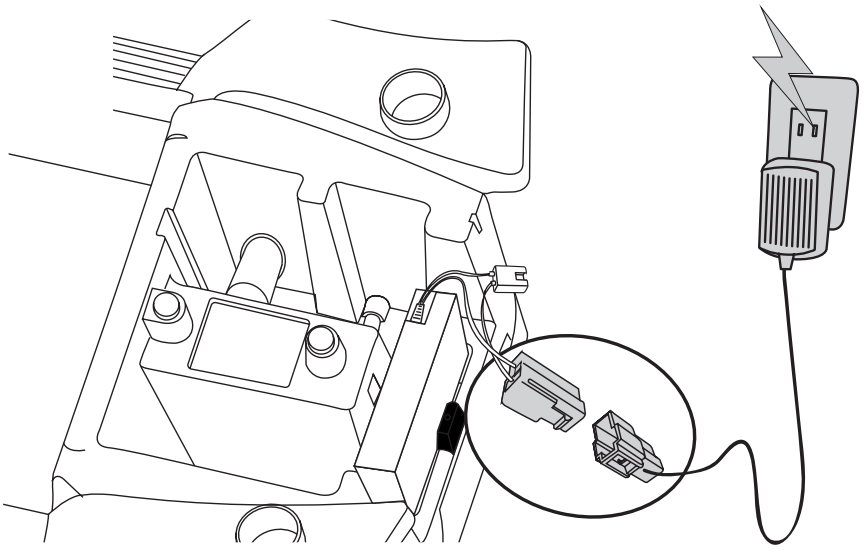

Pour charger la batterie :

1. Assurez-vous que le véhicule est éteint.
2. Débloquez et enlevez le siège.
3. Débranchez le connecteur rouge de la batterie du connecteur rouge du moteur.
4. Branchez le connecteur rouge de la batterie au connecteur rouge du chargeur.
5. Branchez l'adaptateur du chargeur dans une prise de 120 V.

Une fois la batterie chargée :

1. Débranchez l'adaptateur du chargeur de la prise de courant.
2. Débranchez le connecteur rouge de la batterie du connecteur rouge du chargeur.
3. Rebranchez le connecteur rouge de la batterie au connecteur rouge du moteur.
4. Réinstallez le siège et bloquez-le en place.

Remarque : la batterie peut être retirée du véhicule pour être rechargée, mais cela n'est pas nécessaire. Les instructions de dépose de la batterie figurent à la page 16.16

Installation des roues avant 9

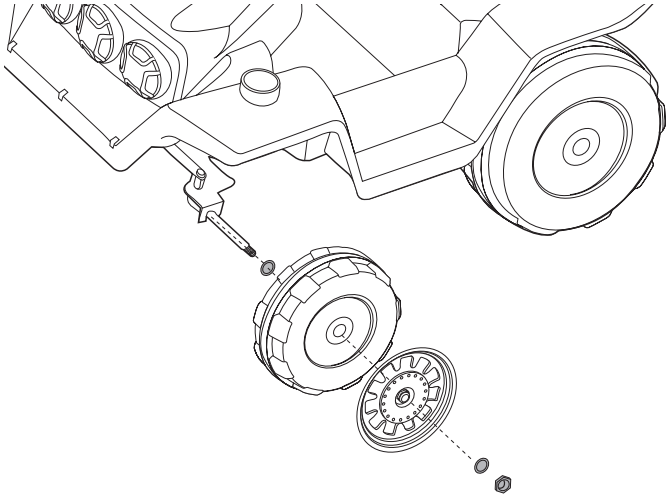

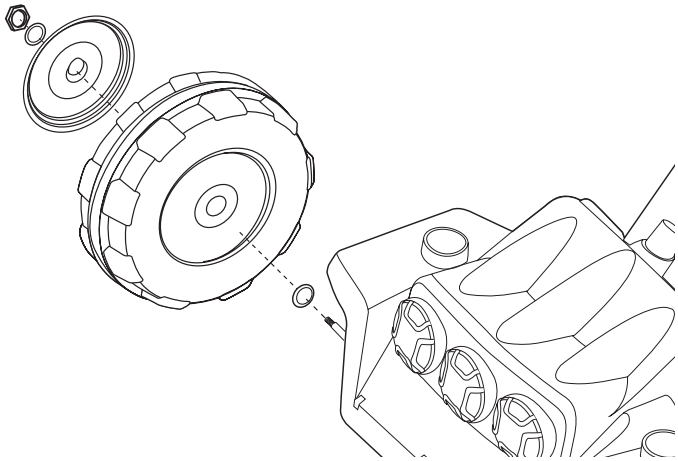

1. Glissez la rondelle épaisse sur l’essieu.
2. Installez la roue sur l’essieu avant.
3. Installez l’enjoliveur sur la roue.
4. Glissez la rondelle mince et l’écrou sur l’essieu, puis serrez l’essieu.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour installer l’autre roue avant.

10 Installation du volant

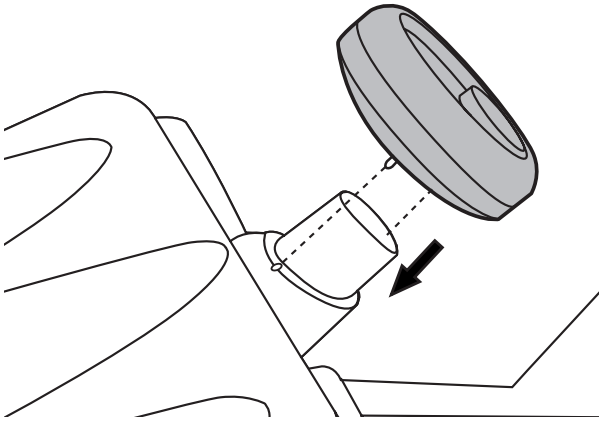

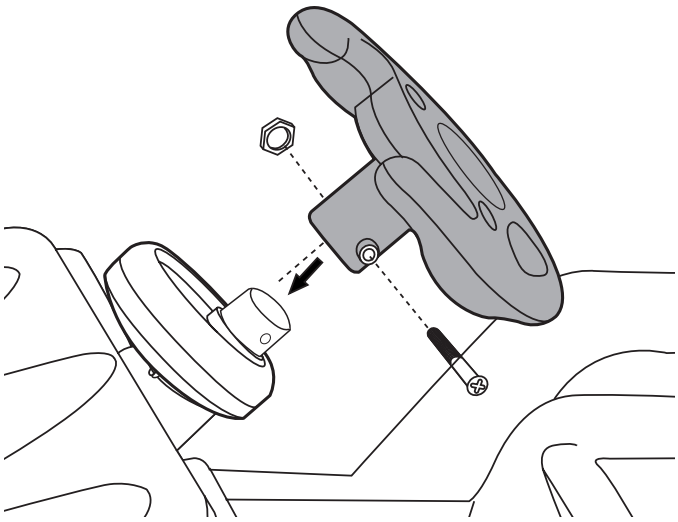

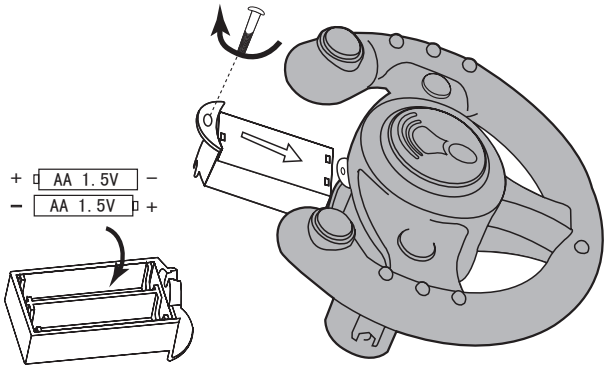

MISE GARDE !

N'UTILISEZ PAS des piles neuves avec des piles usagées
NE COMBINEZ pas de piles de types différents (alcalines, standard et rechargeables).

1. Installez le tableau de bord sur la tige de direction en vous assurant que les chevilles du tableau de bord s'engagent dans les trous de la tige de direction.
2. Avant de procéder, enlevez la vis et l'écrou du volant.
3. Installez le volant sur la tige de direction en prenant soin d'aligner le trou du volant avec celui de la tige de direction.
4. Insérez la vis de fixation dans le trou, puis vissez-y l'écrou.
5. Installez deux piles AA dans le compartiment à piles du volant.
6. Fixez le compartiment à piles sur le volant avec la vis.

Installation de la calandre 11

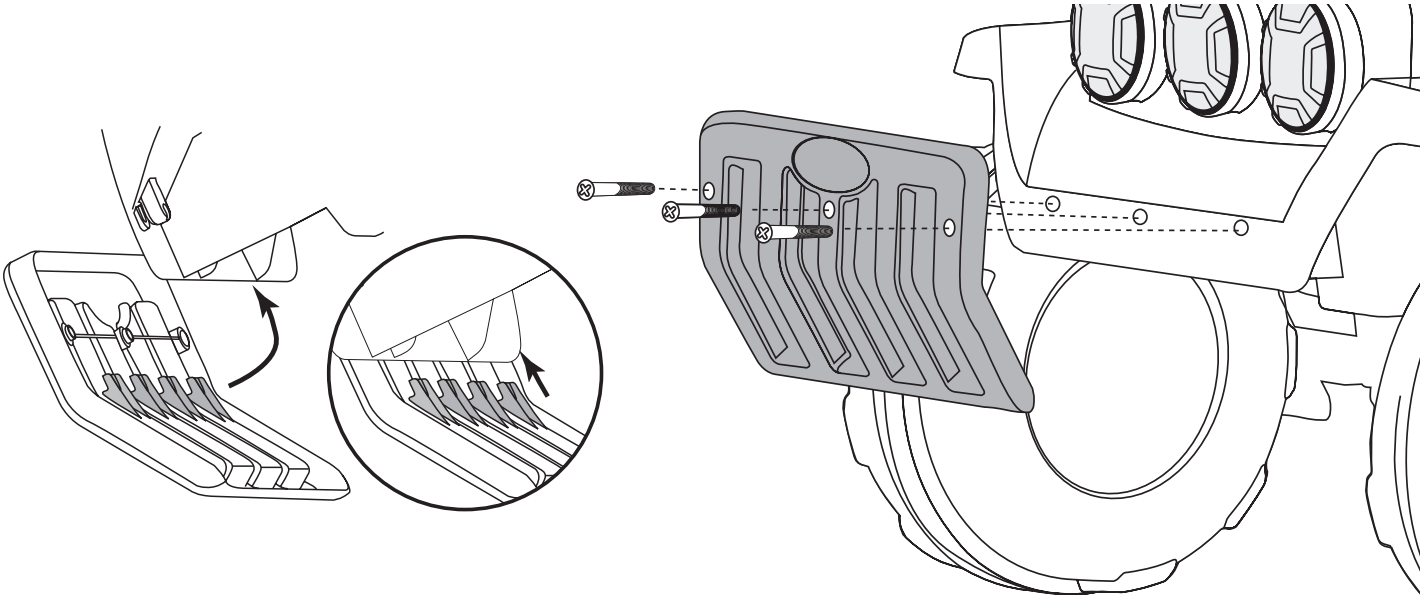

1. Installez la calandre à l’avant du véhicule, tel qu’illustré ci-dessus.
2. Alignez les trous de la calandre avec ceux du véhicule.
3. Fixez la calandre en place avec les trois vis. Serrez les vis avec un tournevis.

12 Installation du moteur

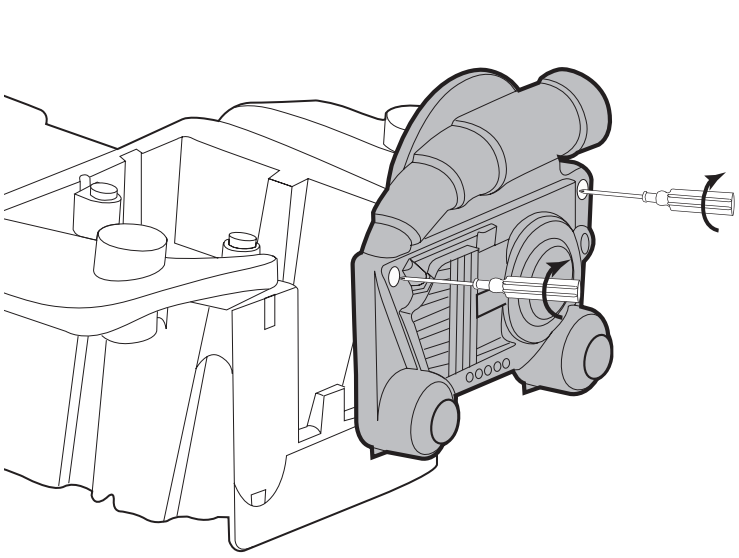

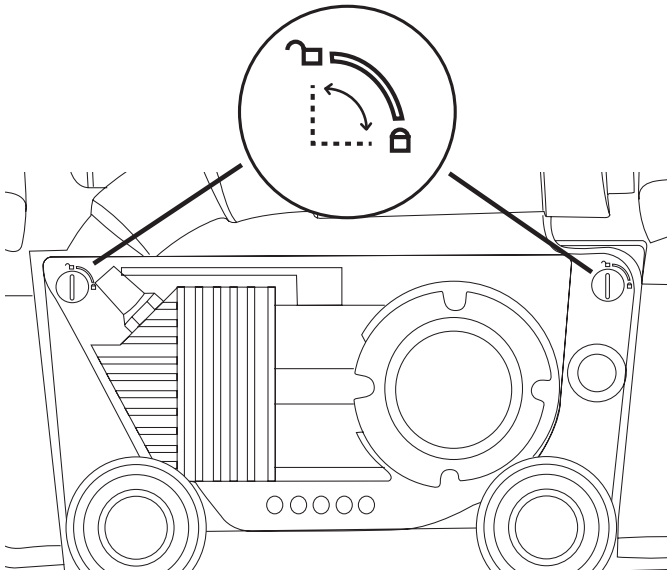

1. Installez le moteur à l'arrière du véhicule, en prenant soin d'aligner les trous du moteur avec ceux du véhicule.
2. Posez les boutons de fixation dans les trous.
3. Avec un tournevis, tournez les boutons pour les bloquer en place.

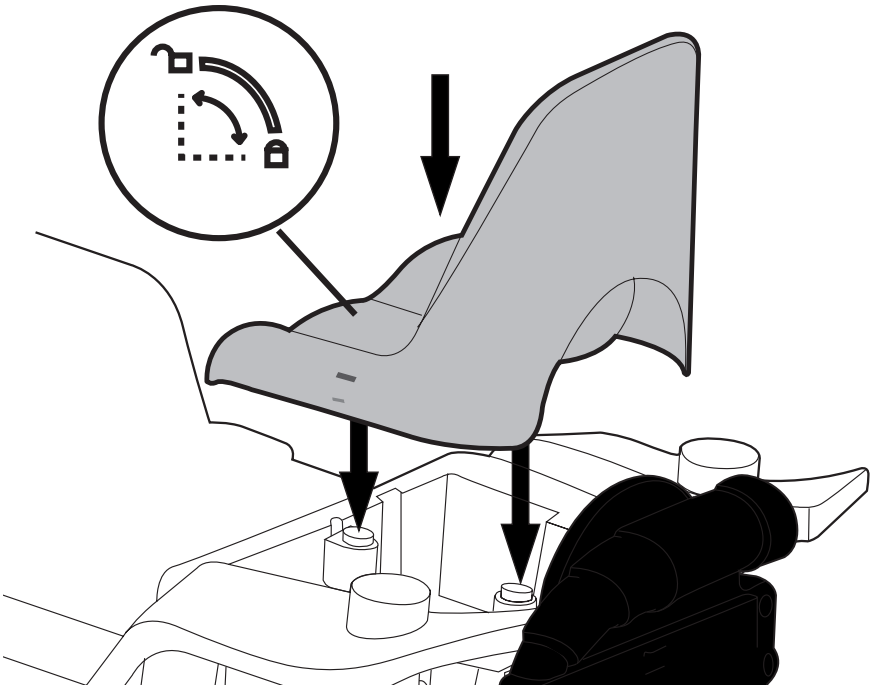

1. Tenez le siège au-dessus du véhicule en prenant soin d’aligner les chevilles du véhicule avec les tous du siège. Poussez le siège contre le véhicule pour le fixer en place.
2. Verrouillez le siège en place en tournant le verrou avec une pièce de monnaie.

14 Assemblage de la cage de sécurité

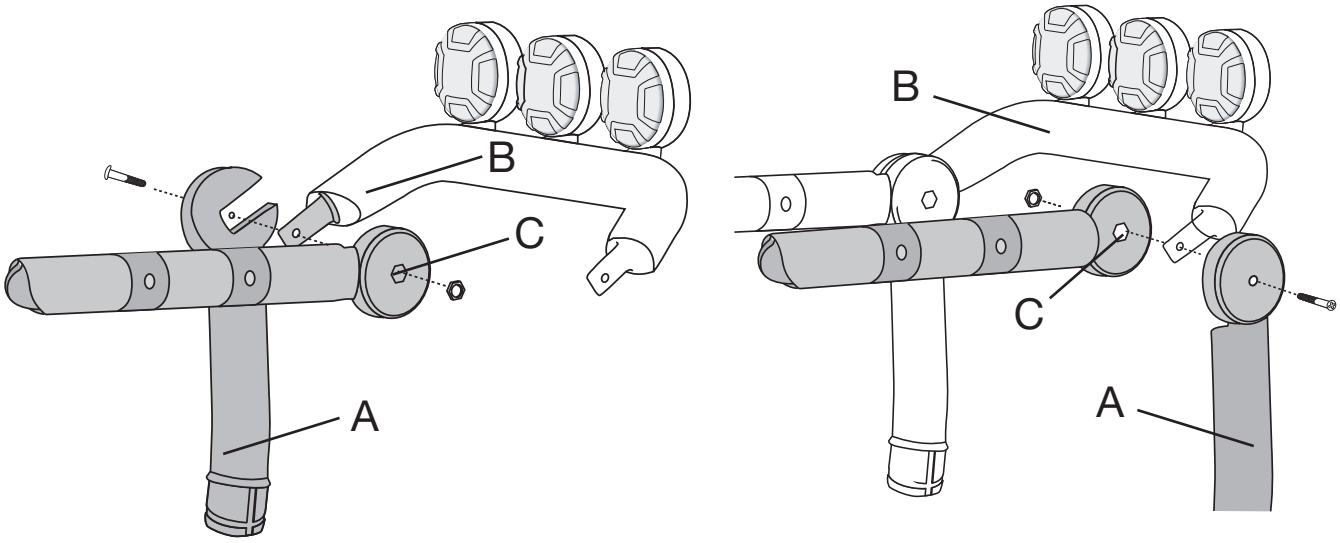

1. Pour assembler le côté gauche de la cage de sécurité, insérez une vis dans le trou du tube de cage arrière (A), du porte-phares (B) et du tube supérieur (C).
2. Fixez la vis avec un écrou.
3. Procédez de la même façon pour assembler l'autre côté de la cage de sécurité.

Assemblage de la cage de sécurité 15

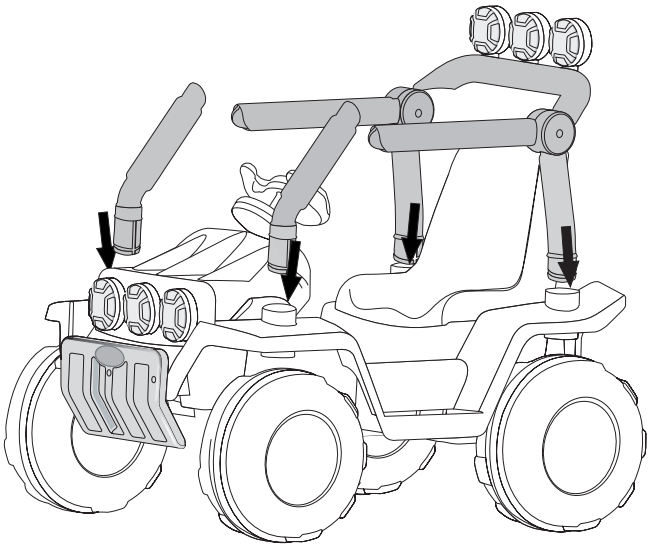

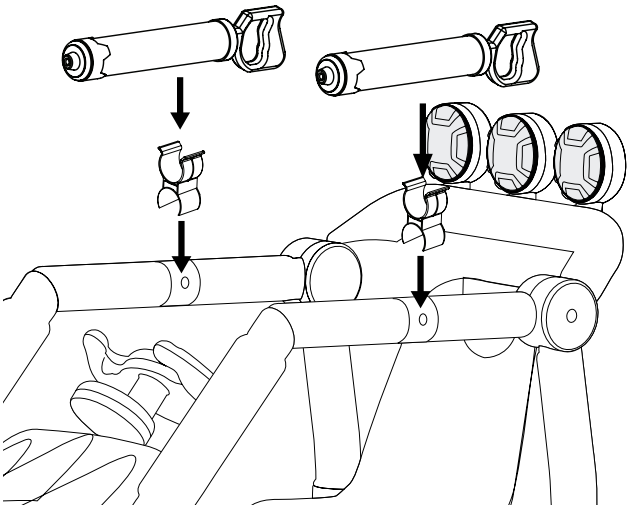

1. Installez les tubes avant en les insérant dans les trous du véhicule. Poussez à fond pour les bloquer en place.
2. Installez l'assemblage de l'étape précédente en insérant les tubes arrière dans les trous du véhicule. Poussez à fond pour les bloquer en place.
3. Posez les canons à eau sur leur support, et installez-les sur le dessus de la cage de sécurité.
4. Joignez les tubes supérieurs et les tubes avant de la cage de sécurité. Relevez le haut de la cage de sécurité pour permettre à l'enfant de prendre place dans le véhicule ou d'en sortir.

16 Enlèvement de la batterie

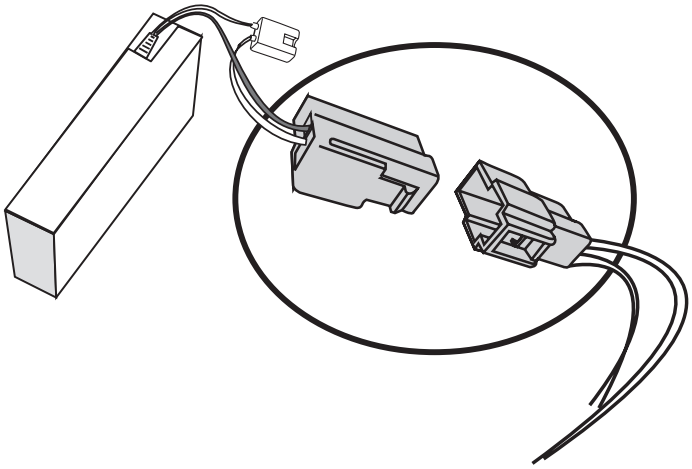

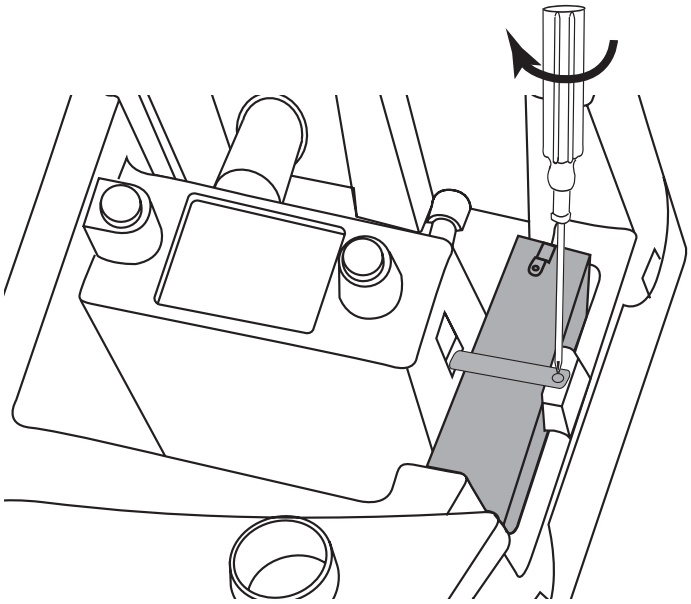

1. Débranchez le connecteur rouge de la batterie du connecteur rouge du moteur.
2. Enlevez la vis de fixation.
3. Enlevez la bride.
4. Sortez la batterie du compartiment.

Remarque : la batterie peut être retirée du véhicule pour être rechargée, mais cela n’est pas nécessaire.

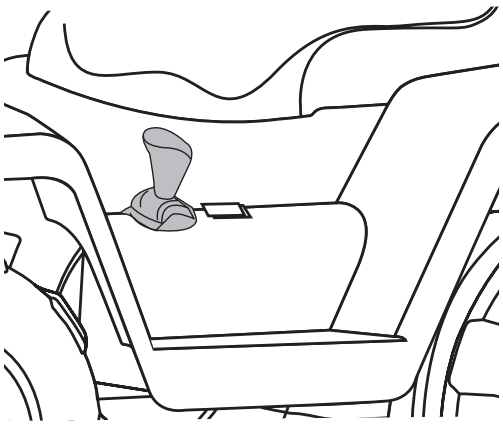

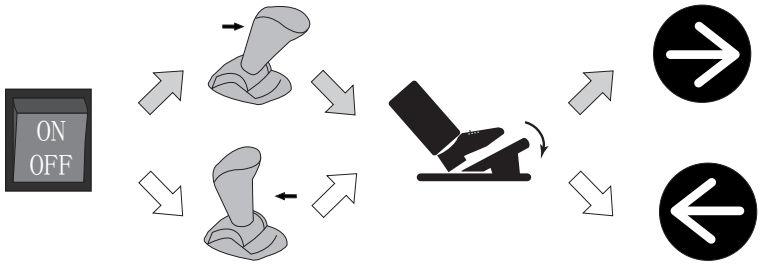

- Mettez l'interrupteur à la position ON pour mettre le véhicule en marche, et à la position OFF pour l'éteindre.
- Poussez le levier de vitesse vers l'avant pour avancer, et vers l'arrière pour reculer.
- Appuyez sur la pédale pour faire bouger le véhicule, et relâchez-la pour immobiliser le véhicule.

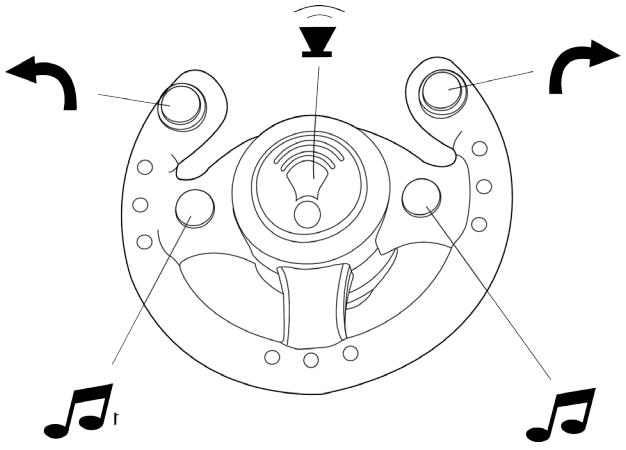

- Appuyez sur les boutons gauche et droit dans le haut du volant pour faire fonctionner les clignotants.
- Appuyez sur les boutons gauche et droit au centre du volant pour faire retentir les sons.
- Appuyez sur le bouton du centre pour faire retentir le klaxon.

Renseignements importants concernant la batterie et le chargeur

- La manipulation et l'utilisation du chargeur et de la batterie doivent être confiées à un adulte qui a lu et bien compris les consignes de sécurité. Tenez le chargeur et la batterie hors de la portée des enfants.
- La batterie doit être chargée pendant au moins 24 heures avant que le véhicule soit utilisé pour la première fois.
- Chargez la batterie pendant 8 à 12 heures après chaque utilisation, mais jamais pendant plus de 20 heures.
- Chargez la batterie au moins une fois par mois, même si le jouet n'est pas utilisé.
- Ne laissez jamais la batterie complètement déchargée.
- Branchez le chargeur à la batterie, puis branchez-le dans une prise de courant domestique de 120 V.
- Il est normal que le chargeur devienne légèrement chaud durant la recharge. Si sa température dépasse 71 °C (160 °F), débranchez-le et appelez le service à la clientèle.
- Pour prévenir les courts-circuits, évitez d'exposer le chargeur à l'eau ou à l'humidité excessive.
- N'utilisez ce chargeur qu'avec la batterie du véhicule Aria Child. **Ne tentez pas de charger la batterie du véhicule avec aucun autre chargeur.**
- Ne tentez jamais de recharger des batteries jetables avec le chargeur.
- **Ne remplacez pas la batterie par n'importe quelle batterie de rechange, sans quoi la garantie sera annulée. Si vous avez besoin d'une batterie de rechange, lisez les renseignements à la page 19.**
- Si la batterie est endommagée, retirez-la du véhicule sans tarder. La batterie usée doit être recyclée ou éliminée de façon responsable.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de la batterie.
- Ne laissez pas la batterie branchée au véhicule pendant des périodes prolongées où le véhicule n'est pas utilisé. Débranchez le connecteur de la batterie avant d'entreposer le véhicule.
- Le véhicule comporte un dispositif de protection pour les circuits électriques. Si le véhicule s'arrête subitement, mettez l'interrupteur successivement à la position OFF et ON pour réarmer le dispositif de protection.

- Inspectez régulièrement tous les composants du véhicule pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Inspectez régulièrement le chargeur, le cordon et la fiche pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Enlevez toute pièce endommagée et communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une pièce de rechange. Pour de plus amples renseignements, consultez la section « Service de réparation » de la page 19.
- N'UTILISEZ PAS LE VÉHICULE s'il présente des pièces endommagées.
- Nettoyez le véhicule avec un linge humide et du savon doux. Ne mettez pas d'eau sur les composants électriques ni à proximité de ceux-ci. Ne nettoyez jamais le véhicule avec un boyau d'arrosage.
- Rangez le véhicule à l'intérieur, éloigné de toute source de chaleur, comme un poêle ou un radiateur. Couvrez-le d'une bâche s'il est rangé à l'extérieur.

20 Guide de dépannage

Assurez-vous de bien lire le guide de dépannage avant de communiquer avec le service à la clientèle.

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne fonctionne pas.	Batterie déchargée.	Rechargez la batterie.
	Dispositif de protection déclenché.	Réarmez le dispositif de protection.
	Goupilles fendues lâches.	Resserrez les goupilles fendues.
	Fils ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés. S'ils sont lâches, communiquez avec le service à la clientèle pour les faire réparer.
	Batterie morte.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une batterie de rechange.
	Système électrique endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
	Moteur endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle.
Le véhicule ne fonctionne que pendant une brève période de temps.	Batterie déchargée.	Assurez-vous que la batterie est bien branchée durant la recharge. Rechargez-la pendant 8 à 12 heures.
	Batterie surchargée.	Ne jamais recharger la batterie pendant plus de 30 heures.
	Batterie usée.	Remplacez la batterie.
Le véhicule fonctionne, mais lentement.	Batterie partiellement déchargée.	Assurez-vous que la batterie est bien branchée durant la recharge.
	Batterie usée.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir une batterie de rechange.
	Poids excessif sur le véhicule.	Assurez-vous que l'enfant ne pèse pas plus de 35 kg (77 lb)
	Surface inadéquate.	Utilisez le véhicule sur une surface plane et unie.

Problème	Cause possible	Solution
Il faut pousser le véhicule pour qu'il démarre.	Fils ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés. S'ils sont lâches, communiquez avec le service à la clientèle pour les faire réparer.
	Moteur défectueux	Communiquez avec le service à la clientèle pour le faire réparer.
Il est difficile de changer de vitesse.	Véhicule en mouvement durant le changement de vitesse.	Immobilisez le véhicule avant de changer de vitesse.
Le moteur ou la boîte de vitesse produit des bruits de grincement.	Moteur ou boîte de vitesse endommagé.	Communiquez avec le service à la clientèle pour les faire réparer.
La batterie ne se recharge pas.	Chargeur débranché.	Brancher le chargeur dans une prise de courant.
	Chargeur défectueux.	Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir un chargeur de rechange.
	Adaptateur ou connecteurs lâches.	Assurez-vous que l'adaptateur et les connecteurs de la batterie sont bien branchés.
La batterie produit un bruit de bouillonnement durant la recharge.	Bruit normal.	Aucune action requise.
Le chargeur est chaud.	État normal.	Aucune action requise.

Ne retournez pas le véhicule au magasin.

Si votre véhicule doit être réparé ou entretenu, ou que vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

Heures d'ouverture : 9 h à 17 h (HC), du lundi au vendredi
Téléphone : 1-888-982-9309.
Courriel : customerservice@ariachild.com
Site Web : www.ariachild.com

Pour voir la liste des pièces de rechange offertes, visitez www.ariachild.com.

VOUS DEVEZ AVOIR UNE PREUVE D'ACHAT. Veuillez conserver votre reçu de caisse ou enregistrer votre produit à www.ariachild.com.

Garantie limitée des véhicules 6 volts Aria Child

- Garantie d'un an sur le véhicule à compter de la date d'achat ; requiert une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child.
- Garantie de six mois sur la batterie à compter de la date d'achat ; requiert une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child.
- La garantie d'un an est offerte à l'acheteur initial et couvre les défauts de matériaux et de fabrication du véhicule. Une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child est requise.
- La garantie de six mois est offerte à l'acheteur initial et couvre les défauts de matériaux et de fabrication de la batterie. Une preuve d'achat d'un détaillant certifié d'Aria Child est requise.
- La garantie ne couvre pas les dommages au véhicule et à la batterie qui sont causés par un usage incorrect, abusif ou négligent, des modifications, un accident, un mauvais entretien ni par toute autre cause que des défauts de matériaux et de fabrication. La garantie est annulée si vous tentez de réparer le véhicule vous-même de quelque façon que ce soit.
- Aria Child ne peut être tenue responsable d'aucun dommage indirect, que ce soit aux termes de la présente garantie ou de toute autre garantie prévue par la loi. Comme certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects, il se peut que la restriction ci-dessus ne s'applique pas à vous.

Si vous avez besoin de faire une réclamation sous garantie :

- Ne retournez pas le véhicule au magasin.
- Consultez le guide de dépannage du présent guide ou du site (www.ariachild.com)

ou

- Communiquez avec le service à la clientèle d'Aria Child au 1-888-982-9309.
- Remarque : en cas de réparation, le consommateur doit payer les frais de transport pour acheminer l'article jusqu'aux bureaux d'Aria Child.

Remarque : la présente garantie vous donne des droits spécifiques, et il se peut aussi que vous ayez d'autres droits selon votre province de résidence.
Veuillez conserver votre reçu de caisse.

Remplissez le formulaire ci-dessous et postez-le à :

Aria Child
1131 W. Blackhawk St.
Second Floor
Chicago, IL 60642

OU remplissez le formulaire en ligne à l'adresse www.ariachild.com

Les renseignements fournis ne sont utilisés qu'aux fins de la garantie. Nous ne partageons ces renseignements avec aucune tierce partie.

Aria Child INC Enregistrement du produit

Prénom : _____ Nom : _____ Titre : _____

Addresse: _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____

Courriel: _____ Téléphone : _____

Date d'achat : _____

Les renseignements suivants figurent sur la page couverture du guide d'utilisation.

Nom du produit : _____ Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____ Détaillant: _____

Questions ou commentaires ? Communiquez avec nous en composant le 1-888-982-9309 ou en visitant www.ariachild.com.